tes personales, con terceros o causar daños al producto. La espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté funcionando.

• Verifique que el selector de velocidades esté en la posición "0" (apagado) antes de encender o enchufar en el tomacorriente.

•Con el fin de no damnificar o provocar defectos, nunca lave las partes de este producto en lavavajillas, ni las coloque en microondas o freezer.

• Las batidoras Moulinex, son para uso culinario, por lo tanto, no las utilice para mezclar productos que no son alimenticios.

• No remueva el bol ni los batidores antes de la parada total de la batidora (batidores) evitando accidentes.

• Al desenchufar la batidora, tenga siempre cuidado de hacerlo con los batidores adentro del bol, para evitar derrames

• No permita que los niños usen la batidora sin supervisión de adultos

• Siempre desconecte la batidora de la alimentación a 220V, si la misma no está en uso, ó antes de armarla ó desarmarla ó limpiarla.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

LIMPIEZA ANTES DEL PRIMER USO

Es recomendable lavar el bol y los batidores antes de utilizar por primera vez el producto.

LIMPIEZA DEL CUERPO DEL PRODUCTO

Utilice solamente un paño humedecido con agua o agua y jabón neutro. No use productos abrasivos para no dañar su aparencia. De la misma forma limpie frecuentemente.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a un Servicio Autorizado, cerciórese si el problema puede ser solucionado con las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el tomacorriente.	Conecte el aparato en otro tomacorriente del mismo voltaje para comprobar el hecho.
Vibración excesiva	Lugar de apoyo desnivelado y/o irregular.	Colocar el aparato en lugar adecuado.
Batidores trancados	Masa poco húmeda	Humedecer la masa permitiendo el funcionamiento del aparato.

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro productos Moulinex, o tiene sugestiones, entre en contacto con Moulinex a través del nuestro site – WWW.MOULINEX.COM.AR y envíe un e-mail.

Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

Groupe Seb Argentina S.A. garantiza y distribuye este producto.
Dirección: Billinghurst 1833 3er Piso – CP1425 DTK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. Tel: 0800-122-2732
Cuit: 30-67821309-4

328866339-OP 071/04-AGO05

2720009136

INSTRUCCIONES DE USO

MODELO: SX05 Batidora con dos velocidades

Usted acaba de adquirir un producto Moulinex de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

CARACTERÍSTICAS

220V~, 50/60Hz, 200W, Clase II
Industria Argentina

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

Moulinex, atento a la calidad de sus productos, se preocupa también por la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. **Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220V u otro).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.

b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños y accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. **Para evitar accidentes este producto no debe ser usado** por niños o personas que desconozcan sus instrucciones de uso.

e. **Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podría conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado Moulinex.

g. Nunca utilice el producto con el cable eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el servicio autorizado Moulinex.

h. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Moulinex.

i. No deje el cable eléctrico colgando afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el producto por el cable eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón , para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque sea por instantes, principalmente cuando el producto está cerca de niños.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Batidora con dos velocidades - SX05
Producto compuesto por: base, bol y 2 batidores.

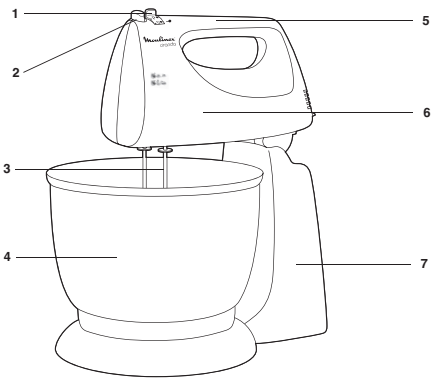

1. Botón de velocidades/pulsar
2. Botón eyector de batidores
3. Batidores en acero cromado
4. Bol de gran capacidad
5. Mango ergonómico
6. Cuerpo del motor
7. Base de la batidora

INSTRUCCIONES DE USO

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS BATIDORES

1. Coloque la batidora en posición vertical. Introduzca los batidores en los respectivos orificios, presionándolos hasta que estén debidamente encajados (Fig. 1). Observe que los batidores deben quedar con el mismo largo.
2. Para retirar los batidores, apriete el botón eyector situado en la parte superior del aparato, con lo que se desacopla el dispositivo de fijación. De esta manera los batidores podrán ser retirados sin el menor esfuerzo. (Fig. 2)

Fig. 1

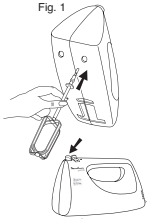

Fig. 2



CONEXIÓN Y CONTROL DE VELOCIDAD

La batidora se controla por una llave convenientemente embutida, fácilmente accionada con una mano, usando el pulgar.
La llave selectora tiene dos velocidades definidas, con variación efectiva de rotación, y una función P de pulsar de acción intermitente (1 a 2 indicando velocidad en orden creciente), con variación efectiva de rotación y una función "pulsar" de acción intermitente (Fig. 3).
Cada velocidad debe ser usada de acuerdo a la consistencia de la mezcla a ser preparada, desde la "baja" para mezclas livianas, o "alta" para masas más consistentes.
Los batidores se pueden usar en forma continua en las dos velocidades, ó de acuerdo a la densidad de la mezcla usar una determinada velocidad y tiempo.

Fig. 3



Fig. 4



ENCAJES EN LA BASE

Para colocar el cuerpo del aparato en la base, proceda de la siguiente manera: con el encaje en la posición horizontal, coloque primero la parte trasera de la ranura que está debajo el cuerpo (Fig. 4), baje y presione hasta oír un "clic".

Fig. 5

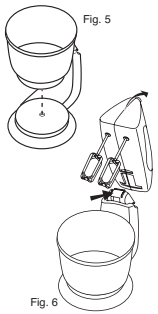

ENCASTRE DEL BOL

1. El aparato está dotado de un encastre en la base para permitir la ubicación adecuada del bol (Fig. 5).
2. Los batidores están descentralizados con relación al bol, permitiendo que éste gire por impulso, dependiendo de la consistencia de la masa (masa más consistente, gira; masa menos consistente, no gira).

USO PORTÁTIL

Su batidora puede ser usada también como portátil, para batir directamente en otros recipientes, además del propio bol. Para esto proceda de la siguiente manera:

1. Retire el cuerpo de la batidora lavantándolo hasta el fin (fig. 6).
2. Fuércelo hacia atrás hasta destrabar.

Fig. 6

ATENCIÓN

• Evite contacto y mantenga cabellos, ropas, así como otros utensilios lejos de las partes móviles del aparato, a los efectos de protegerse contra accidentes.

• No mantenga contacto con los batidores ni introduzca utensilios (cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el bol, mientras el producto está en funcionamiento, para evitar acciden-